


Montagehinweise „Eco-Tor“ 2-flügelig

Breite 3000 mm


RANKO

DER ZAUN.

Öffnungsrichtung DIN links, DIN rechts nach innen bzw. außen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

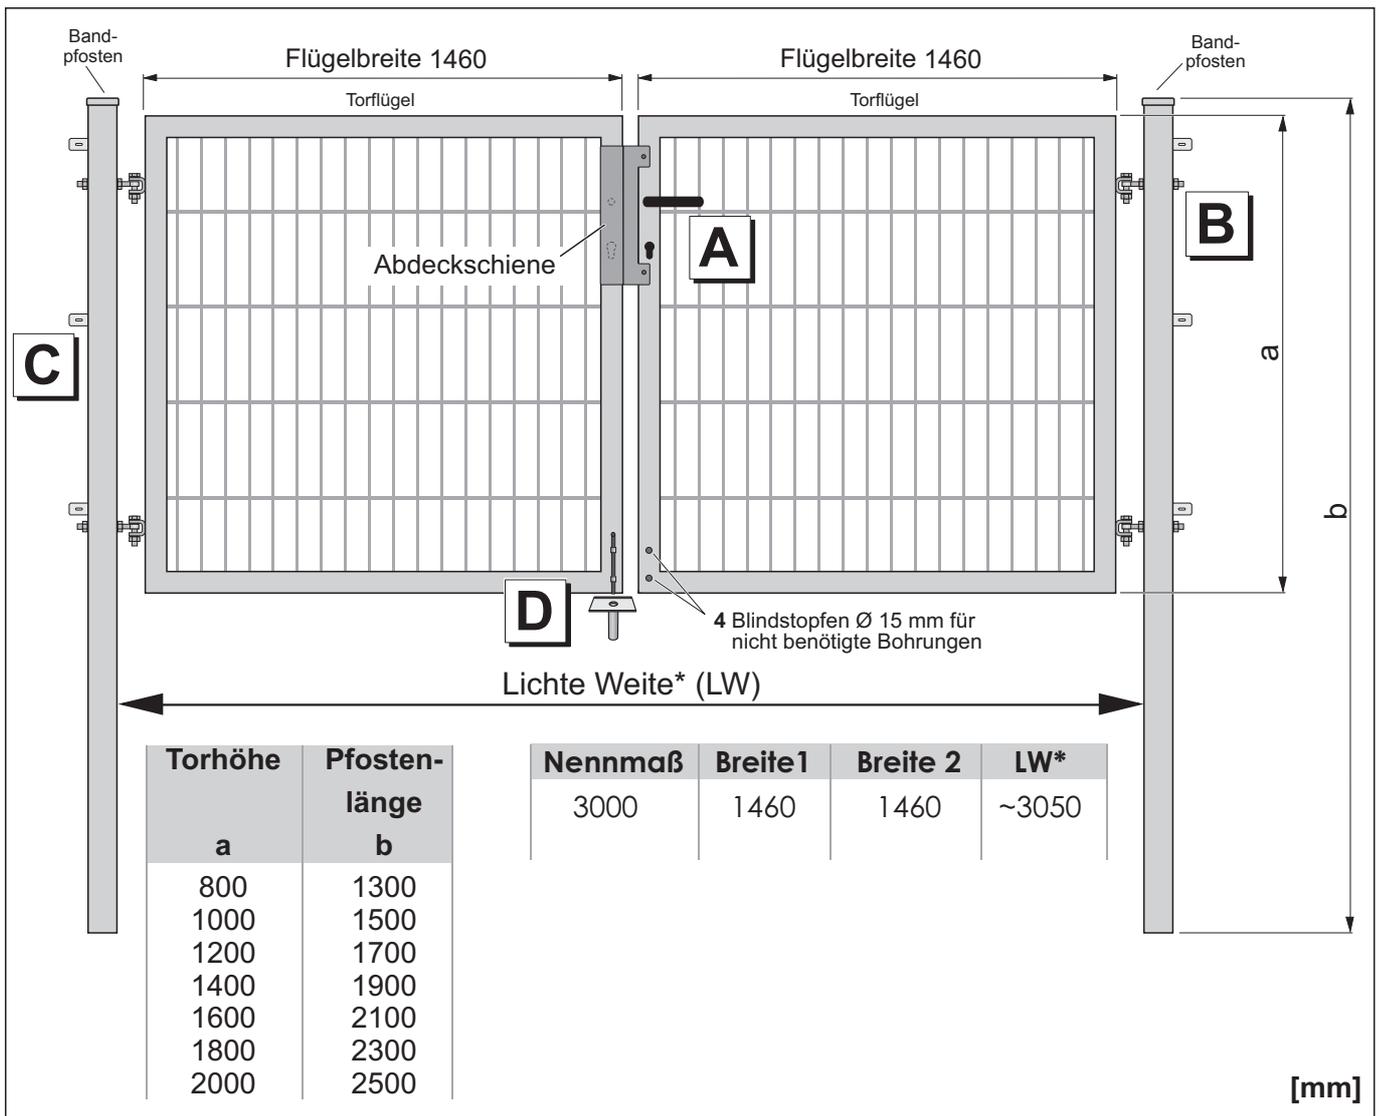

A Schloss, Anschlag und Abdeckschiene

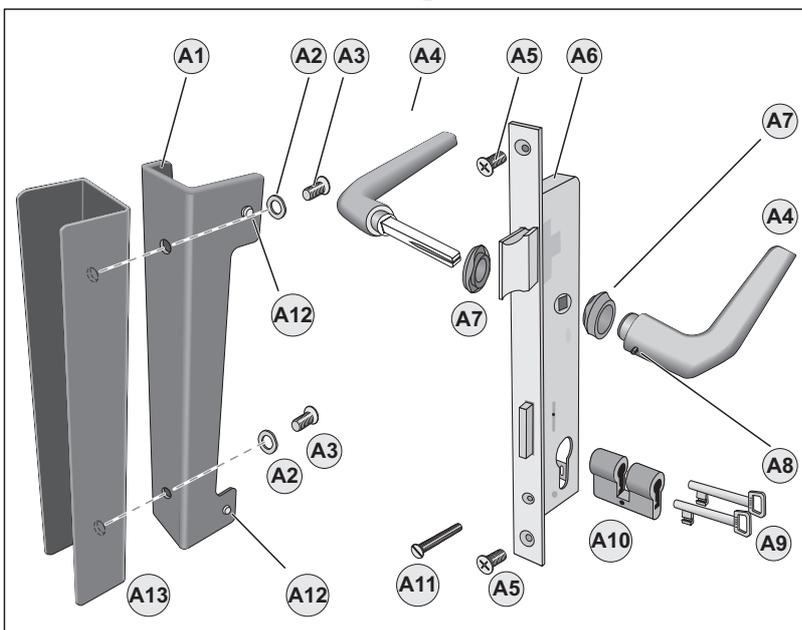

Pos.	Stück insgesamt	Teil
A1	1	Anschlag
A2	2	Federscheibe M6
A3	2	Linsenkopfschraube M6 x 20
A4	1	Drückergarnitur
A5	2	Senkkopfschraube M6 x 30
A6	1	Rohrrahmenschloss, PZ-vorgerichtet
A7	2	Rosette
A8	1	Madenschraube
A9	2	Schlüssel
A10	1	Buntbarteinsatz (oder bauseitiger PZ)
A11	1	Senkkopfschraube M5 x 40
A12	2	Gummipuffer
A13	1	Abdeckschiene
o. Abb.	1	Sechskantschlüssel 3 mm

Montagehinweise „Eco-Tor“ 2-flügelig

Breite 3000 mm

B Torbänder

B3 Reserve
Höhenausgleich

Torbänder

Bandpfosten

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
B1	1	4	Augenschraube DIN 444 LBM, M12
B2	2	8	Sechskantmutter DIN 934-8, M12
B3	6	24	U-Scheibe DIN 125 A, Ø 13 mm
B4	1	4	Sechskantschraube DIN 931 kl.8, M12 x 55
B5	1	4	Sicherungsmutter DIN 980 V, M12

1.

2.

C Zaunanschluss

Bohrungen bereits vorhanden!

Pos.	Stück je Pfosten	Stück insgesamt	Teil
C1	3*	6*	Schlossschraube M6 x 25
C2	3*	6*	Winkel
C3	3*	6*	Bohrschraube 6 x 30
C4	3*	6*	Lasche
C5	3*	6*	Bundmutter M6

(* bei Torhöhe 800 mm 2 bzw. 4 Stück)

D Bodenriegel, Bodenhülse und Torflügel-Feststeller

*) Vormontiert einstecken und festschrauben.

2 Blindstopfen in nicht benötigte Bohrungen einsetzen.

Grundstück-Innenseite

1.

2.

3.

4.

Pos.	Stück insgesamt	Teil
D1	1	Bodenriegel
D2	1	Bodenhülse zum Einbetonieren

(Für die Mittelverriegelung im geschlossenen Zustand)

D3	6	Blindstopfen (4 x für Schlossflügel)
-----------	---	--------------------------------------