


Montagehinweise Wandbefestigungsplatte WP 1

Tormontage mit Mauerplatte „Mittig - 150x80 - Einschweißmutter“ (Öffnungswinkel 90°)

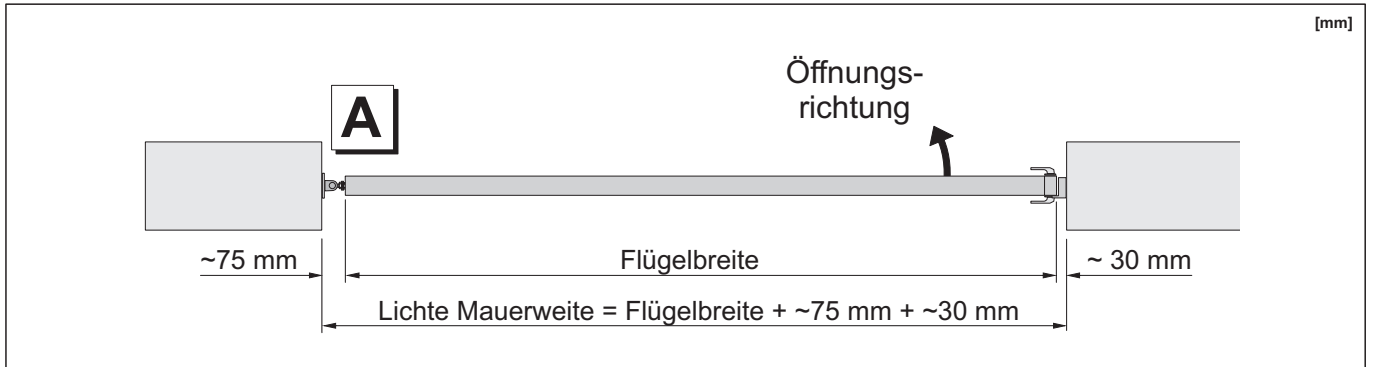

A Mauerplatte „150x80 - Einschweißmutter“

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
A1	1	2	Augenschraube M16 x 80
A2	1	2	Sechskantschraube M16 x 60
A3	5	10	U-Scheiben A17
A4	1	2	Sechskantmutter M16 selbstsichernd
A5	1	2	Einschweißmutter M16
A6	1	2	Mauerplatte 150 x 80

1. Insert the eye bolt (A1) into the hole (A5) of the door wing.

2. Assemble the eye bolt (A1) with the hex screw (A2), washers (A3), and lock nut (A4) onto the mounting plate (A6).

Anschlag einseitig am Mauerwerk o. Ä. montieren
 Montagmaterial (Dübel, Schrauben, ...) entsprechend der Beschaffenheit der Montagefläche auswählen (nicht im Lieferumfang enthalten).

