


Montagehinweise „RANKO Tor“ 2-flügelig, Rahmen 80x40 mm, Alu-Anschlag

RANKO

DER ZAUN.

Maße gem. Lieferschein/Aufkleber

Öffnungsrichtung DIN links, DIN rechts nach innen
bzw. außen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

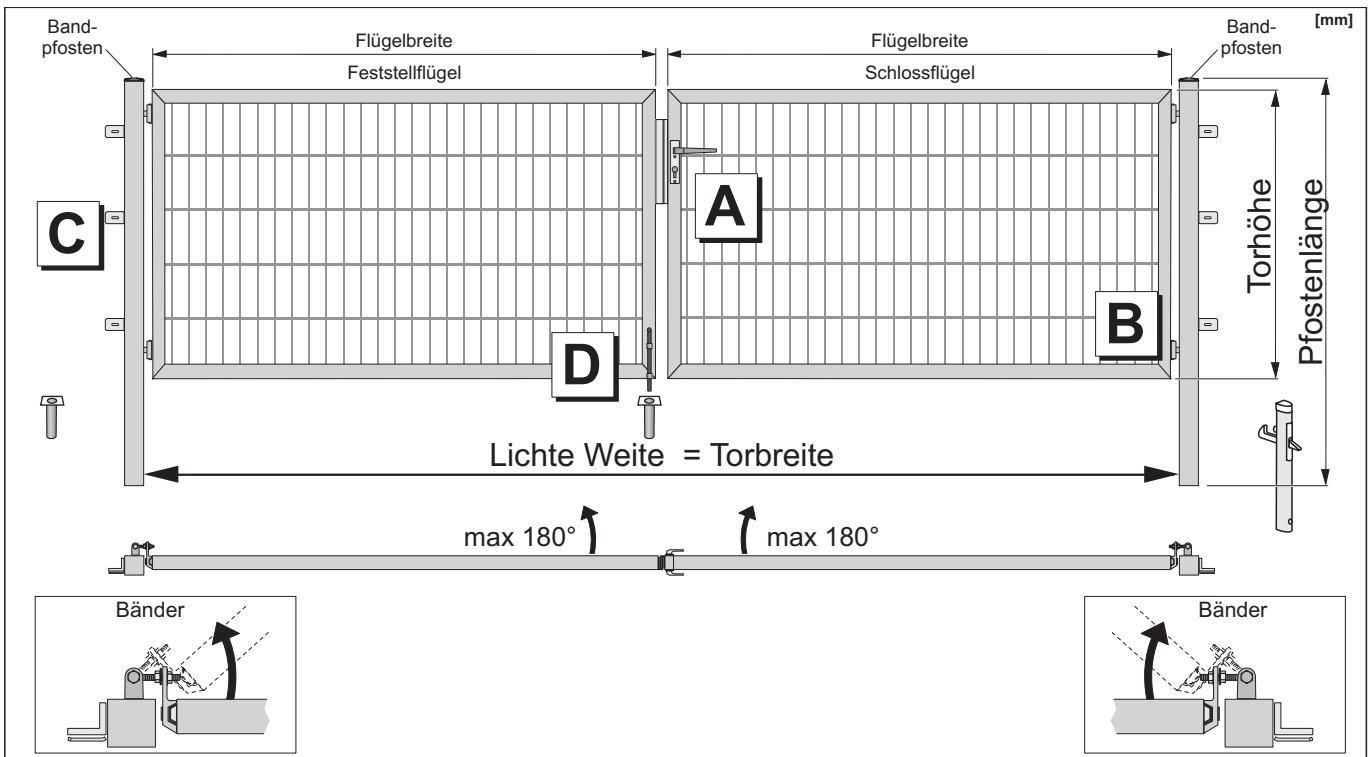

A Schloss und Anschlag

Hinweise:
Die Falle wird durch eine Feder gehalten. Zum Umstellen auf die entsprechende Öffnungsrichtung des Tores die Falle nach vorne ziehen und drehen. Schloss und Schilder zunächst lose verschrauben und auf Funktion prüfen. Anschließend die Schrauben festdrehen.

Pos.	Stück ins-gesamt	Teil
A1	1	Alu-Anschlag
A2	2	U-Scheibe A9
A3	2	Sechskantschraube M8 x 20
A4	1	Drückergarnitur
A5	2	Drückerführung
A6	2	Senkkopfschraube M6 x 30
A7	1	Rohrrahmenschluss, PZ-vorgerichtet (für PZ Größe 30x30 mm), ohne PZ
A8	1	Kurzschild mit Lochung (für Innenseite)
A9	1	Kurzschild mit Innengewinde (für Außenseite)
A10	1	Madenschraube
A11	2	Senkkopfschraube M5 x 55
A12	2	Gummipuffer

*) Öffnung für Ölservice

Montagehinweise „RANKO Tor“ 2-flügelig, Rahmen 80x40 mm

B Torbänder

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
B1	1	4	Augenschraube M16 x 120
B2	2	8	Sechskantmutter M16
B3	2	8	U-Scheibe A17
B4	1	4	Einrichtlasche
B5	1	4	Kulissenstein
B6	2	8	Innensechskantschraube M16 x 30
B7	1	4	Sechskantschraube M16 x 65
B8	7	28	U-Scheiben A17
B9	1	4	Sechskantmutter M16

C Zaunanschluss

Pos.	Stück je Pfosten	Stück insgesamt	Teil
C1	3	6	Lasche
C2	3	6	Schlossschraube M8 x 25
C3	3	6	Sechskantmutter M8
C4	6	12	U-Scheibe, A8,4
C5	3	6	Sechskantschraube M8 x 20
C6	3	6	Winkel

D Bodenriegel, Bodenhülse und Torflügel-Feststeller

*) Vormontiert einstecken und festschrauben.

Pos.	Stück insgesamt	Teil
D1	1	Bodenriegel
D2	1	Torflügel-Feststeller
D3	2	Bodenhülse zum Einbetonieren

(Für die Mittelverriegelung im geschlossenen Zustand und für die Arretierung des Feststellflügels im geöffneten Zustand.)